

*Respect de la Division 224 et de la norme ISO 9094-1 et 9094-2*


## **Extincteur Fixe**

***Fourniture, pose et vérification, CO2, FM200, Poudre***



<i>Ancienne norme avant janvier 2005</i>	<i>110kW Essence (150CV)</i>	<i>extinction fixe à gaz obligatoire avec commande manuelle depuis l'extérieur du compartiment moteur et double charge</i>
<i>Nouvelle norme après janvier 2005</i>	<i>INBOARD Essence ou 120kW (163CV) Diesel</i>	<i>extinction fixe obligatoire avec commande manuelle depuis le poste de pilotage</i>

*Tableaux à titre indicatif, voir la Division 224 et EN ISO 9094-1 bateaux moins de 15m.*

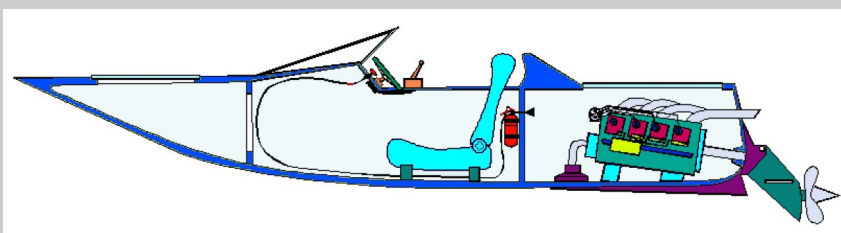

## **Extincteur Portatif**

***Fourniture, vérification Poudre, CO2, FM200***



<i>Bateau après janvier 2005</i>	<i>INBOARD</i>	<i>Position Extincteur</i> <i>- moins de 1 m du poste de barre principal</i> <i>- moins de 2m d'un appareil de cuisson et de l'orifice de décharge du moteur</i> <i>- moins de 5m du milieu d'une couchette</i>
	<i>HORS-BORD</i>	<i>À partir de 25 kW (30CV)</i> <i>- 1 Extincteur 8A/68B</i>

**Vérification:** *Contrôle 1 fois par an conformément aux dispositions contenues dans le " guide pour la maintenance des extincteurs mobiles " élaboré par le " comité national du matériel d'incendie "*